

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


KIT TAMPONI PARATELAIO YAMAHA R1 '15 '16 - MT-10

YP1101-15

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

- X2. TESTE TAMPONE PVC
- X2. BASE TAMPONE
- X1. DISTANZIALE H.45 (LATO SX)
- X1. DISTANZIALE H.12 (LATO DX)
- X1. BRUGOLA 12X70 (LATO DX)
- X1. BRUGOLA 12X100 (LATO SX)

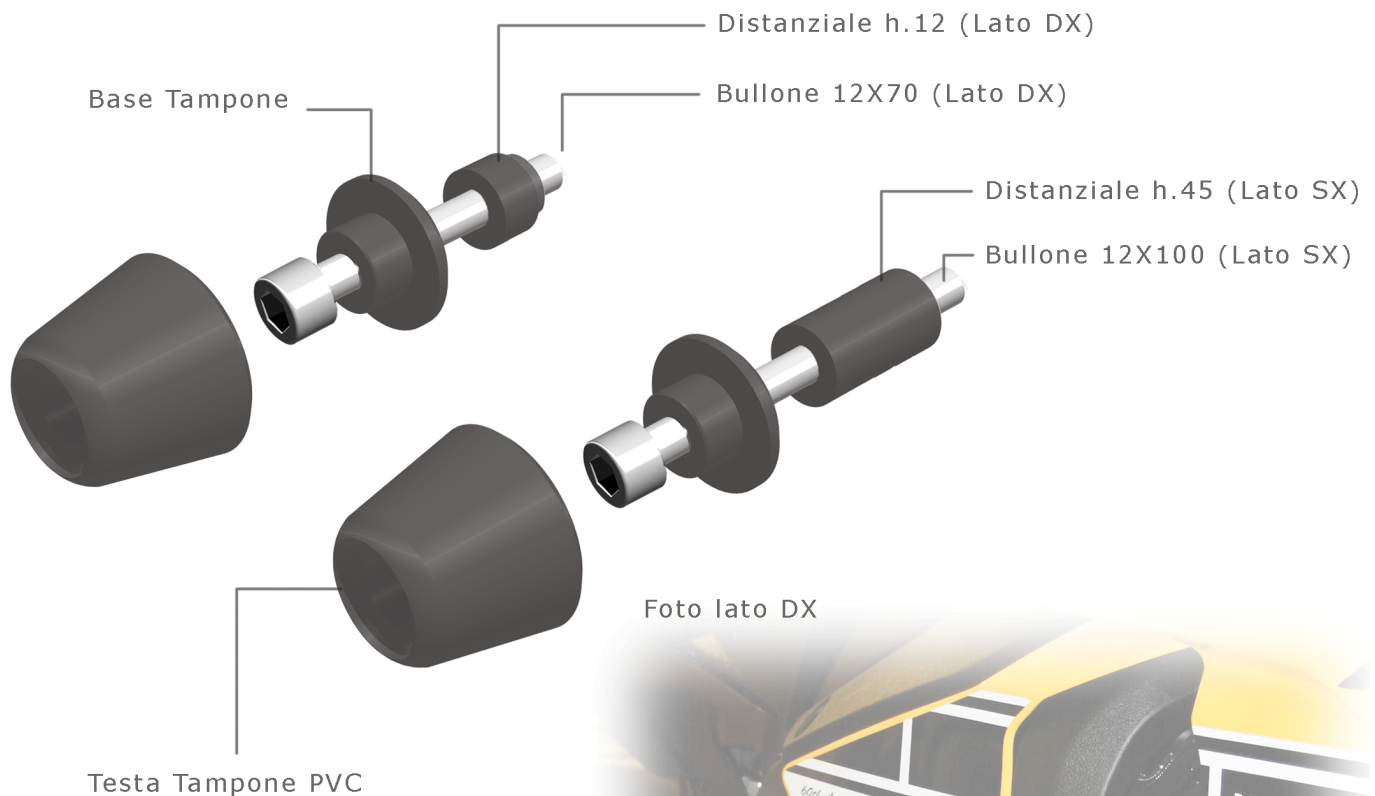

INDIVIDUARE I PUNTI DI FISSAGGIO SULLA MOTO;

UTILIZZARE GLI APPOSITI SPESSORI E BULLONI COME DESCRITTO NELL' IMMAGINE IN MODO DA OTTENERE LA GIUSTA SPORGENZA DEL TAMPONE DALLA MOTO;

MONTARE LA TESTA TAMPONE IN PVC SOLO DOPO AVER MONTATO E SERRATO BENE TUTTO IL KIT.