




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PEDANE REGOLABILI
INSTALLATION INSTRUCTIONS ADJUSTABLE REARSET**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:


#PRM01

PARTE DESTRA, FRENO POSTERIORE / RIGHT SIDE FOOT PEG AND BRAKE ASSEMBLY

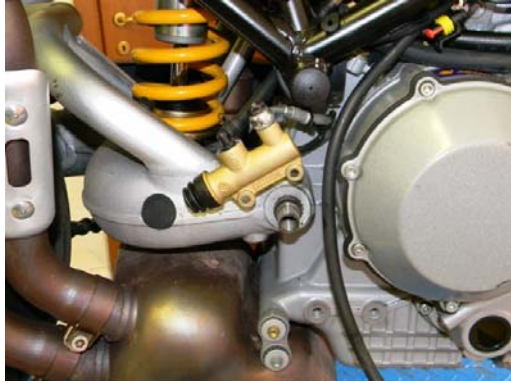

SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA QUESTA POSIZIONE LASCIANDO ATTACCATA ALLE RISPETTIVE 2 TUBAZIONI LA POMPA DEL FRENO POSTERIORE

REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS POSITION. DO NOT REMOVE THE 2 PIPES OF THE BRAKE PUMP

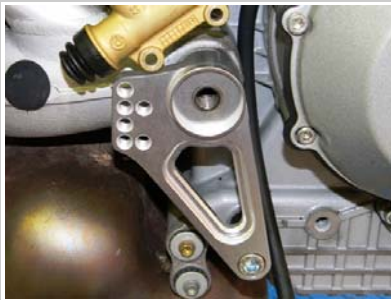

MONTARE IL MICRO DEL FRENO POSTERIORE DI SERIE

INSTALL OEM MICRO REAR BRAKE



UTILIZZARE LA VITE DI SERIE
ASSEMBLARE TUTTI I
COMPONENTI DI SERIE
COME DA FIGURA

*USE THE OEM SCREW,
ASSEMBLE ALL OEM
ITEMS AS IN PICTURE*





CONTROLLARE CHE LA LEVA DEL FRENO SI MUOVA LIBERA
SENZA INTERFERENZE, PER
REGOLARE L' ALTEZZA DELLA LEVA FRENO
AGIRE SULLA ASTA FILETTATA

*CHECK THAT THE BRAKE LEVER IS MOVE FREE,
WITHOUT INTERFERENCE, TO ADJUST THE
LEVER HEIGHT,ACT ON THREADED ROD*

PARTE SINISTRA, CAMBIO / LEFT SIDE FOOT PEG AND SHIFTER ASSEMBLY



SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA
QUESTA POSIZIONE

*REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS
POSITION.*



MONTARE LA VITE M8 CORTA
COME DA FIGURA

*MOUNT SCREW M8 SHORT
AS IN PICTURE*



UTILIZZARE LA ASTA DI RINVIO PIU'
LUNGA IN DOTAZIONE

USE THE LINK MORE 'LONG SUPPLIED

IMPORTANTE: UTILIZZARE IL GRASSO IN DOTAZIONE SOLO SULLA FILETTATURA DEI PERNI IN
ACCIAIO INOX PER EVITARE IL GRIPPAGGIO, NON UTILIZZARE MAI BLOCCA FILETTI SULLE
PARTI IN ALLUMINIO

*IMPORTANT: USE THE GREASE EQUIPMENT ONLY THREAD ON PINS STAINLESS STEEL TO
PREVENT SEIZURE, NEVER USE LOCK THREAD ON ALUMINUM PARTS*